

Camper léger – profiter du moment.



dwt Zelte GmbH  
Parkstraße 4 · (D) 02906 Niesky  
suisse@dwt-zelte.com  
www.dwt-zelte.ch

Conseil/contact  
Tél.: 031/5280267

Pour camping-car et fourgons aménagés

- AUVENTS COMPLETS
- AUVENTS PARTIELS
- TENTES POUR FOURGONS
- AUVENTS DE STORE
- TOITS SOLAIRES
- ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
- AUVENTS GONFLABLES



# Notre gamme étendue de modèles vous permet d'obtenir la tente parfaitement adaptée

Que vous soyez un camping-cariste avec un faible pour les voyages courts et variés ou que vous préférerez partir plus longtemps dans un camping-car spacieux, notre gamme de tentes mobiles est si variée que vous trouverez certainement ce que vous cherchez. Le nouveau catalogue vous invite à découvrir de nombreux modèles adaptés aux profils souhaités par les groupes de camping-cars les plus divers. Le poids de la tente ou des parois, le volume d'emballage, la construction confortable et l'utilisation stable sont des paramètres essentiels.

„Nous aurions préféré... «vous éviter des phrases comme celles-ci après l'achat de votre tente. Pour cela, nous vous proposons, en amont de votre décision d'achat, un conseil digne de ce nom, via notre réseau de distributeurs ou par nos soins.

Pour le choix du nouvel auvent, le store existant sur le véhicule peut jouer un rôle important, notamment pour les camping-cars et les fourgons. Cela soulève la question de savoir si les accessoires de store ou une tente légère conviennent mieux. Ce n'est qu'un exemple des réflexions que nous vous proposons en tant que spécialistes.

Utilisez la vue d'ensemble des modèles ici dans le catalogue pour une première inspiration. Visitez également notre site web pour obtenir des informations plus détaillées et des outils pratiques sur la manière de prendre une décision d'achat en toute sérénité. Nous avons toujours avec vous l'objectif commun de faire de vous un campeur satisfait pendant longtemps et de vous offrir de nombreuses expériences avec nos auvents.

*Sybille et Claus Winneknecht*

Ce n'est pas une question de plus ou de moins. Cela concerne uniquement les produits qui correspondent parfaitement à vous et votre véhicule. Ces symboles se retrouvent sur chaque page et vous montre en un clin d'œil les points importants de l'auvent.

**NOUVEAU** Nouveau modèle ou modèle en version retravaillée dans la collection 2025



Grâce au filtrage des produits vous trouvez en quelques clics l'auvent dwt convenant le mieux à vos vacances. Si nécessaire, nous vous expliquerons personnellement cela volontiers.



Il nous est impossible d'exposer toutes les informations dans le catalogue. Sur le site Internet **dwt-auvent.com**, nous vous donnons des renseignements supplémentaires sous forme d'images et de textes. Vous y trouverez des explications détaillées, des conseils quant au fonctionnement et à l'utilisation ou d'autres modèles de tente supplémentaires.



Les modèles ou les packs d'accessoires proposés en complément sont à un prix avantageux. Économiser de l'argent sans devoir renoncer à la qualité. Cela est possible grâce à de nombreux facteurs.



Demandez-nous une offre en ligne pour l'auvent désiré. Par la suite nous vous contactons pour contrôler vos données et répondre à vos questions éventuelles. Vous pouvez ainsi être sûr d'avoir choisi l'auvent parfaitement adapté. Cette possibilité fonctionne également pour la plupart de nos accessoires.



Voulez-vous vous familiariser avec votre auvent avant vos vacances ? Vous pouvez recevoir gratuitement pour un grand nombre de nos auvents dwt des échantillons de tissus. Ceux-ci vous seront envoyés chez vous, vous pourrez ainsi les tester à votre aise. En même temps nous vous donnerons les informations précises et complètes des propriétés de nos matériaux.



HQ = High-Quality – tissu polyester ripstop particulièrement résistant. Des fils renforcés cousus à des intervalles réguliers dans les deux directions créent un aspect de structure quadrillée et augmentent au niveau technique les valeurs de la résistance à la déchirure.



Des tentes avec une construction moderne et des chambres à air à la place des constructions traditionnelles avec armature. Nous recommandons les tentes Air In exclusivement à des fins de voyage en dehors de la saison hivernale.

# Sommaire

## TENTES POUR FOURGONS

Aussi confortable équipé que soit votre camping-car, l'auvent devant le véhicule offre plus de contact avec la nature et ce sentiment particulier de plein air. En plus de nos classiques dans cet assortiment, nous avons créé deux nouveaux produits attrayants avec Rodeo Air et Fortuna Air. Nous sommes impatients de voir comment ils vous plairont.

à partir de la page M4



## AUVENTS DE STORE

Un auvent sur le camping-car est pratique, il suffit de le dérouler et vous êtes bien protégé. Pour encore plus de protection contre le soleil et les rayons UV, ou encore contre les vents latéraux ou la pluie, vous pouvez utiliser nos accessoires de store. Les différents modèles s'adaptent latéralement au store et peuvent être complétés par une paroi avant assortie. Ainsi, votre tente de store complète avec beaucoup d'espace supplémentaire au camping-car est créée.

à partir de la page M14



## ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

La tente mobile de votre choix peut être encore mieux équipée avec des extras utiles et des accessoires pratiques pour vos vacances préférées. Nous vous offrons ici aussi de nombreuses possibilités et nous nous efforçons d'offrir dans les moindres détails la qualité que vous attendez de nous.

à partir de la page C44



Les auvents gonflables peuvent être montés avec un minimum d'efforts et en peu de temps. Ainsi, elles sont adaptées et recommandées pour l'utilisation lors de brefs séjours



Espace de vie agrandi en raison d'une profondeur de tente différente. Convient à ceux qui utilisent l'auvent comme salon qui veulent l'aménager avec confort.



La hauteur de pose ou de montage est indépendante du véhicule. Nous signalons ces modèles par ce symbole destinés aux différentes hauteurs de montage.



Le tapis de sol empêche l'humidité, la pluie ainsi que la transpiration montant du sol d'entrer dans l'auvent. De plus il évite l'intrusion d'insectes indésirables. Grâce au tapis de sol, l'entretien de l'auvent devient un jeu d'enfants.



Classe easy : disponible immédiatement, design intemporel, équipement attrayant et convaincant, très bon prix... dites-le vous aussi : c'est vraiment easy !



**Tentes de voyage** doivent être faciles à monter, sont de préférence fabriquées en matériaux légers, perméables à la lumière et à la vapeur d'eau et possèdent de grandes fenêtres à moustiquaire qui permettent une bonne ventilation transversale. Les tentes de voyage doivent résister à des périodes de vacances limitées dans le temps.

Inscrivez-vous à notre newsletter !



[dwt-auvent.com/\\_newsletter\\_fr](http://dwt-auvent.com/_newsletter_fr)





# AUVENTS POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

## **Tentes mobiles – parfaitement ancrées au camping-car.**

Les camping-cars modernes peuvent être aussi confortables que l'on veut, si vous restez sur le lieu de vacances pendant une longue période, un espace supplémentaire peut être agréable et utile. Cela est particulièrement vrai par mauvais temps. Lors du choix du bon auvent mobile (en plus de l'utilisation prévue et de vos souhaits d'équipement), la question décisive est de savoir si vous préférez une tente mobile indépendante ou une tente mobile fixée au véhicule. Pour que la tente et le véhicule s'adaptent parfaitement, la hauteur de montage indiquée sur chaque modèle et/ou la hauteur du bord supérieur de la porte du camping-car sont importantes.

## **Les auvents indépendants ne sont pas reliés au véhicule :**

Ils sont placés devant le véhicule et le passage de la tente au véhicule se fait par la paroi arrière ou une paroi latérale qui peut être ouverte. Pour assurer la transition un sas de liaison est créé pour protéger des intempéries. Il a pour fonction de compenser les différences de hauteur et les distances entre la tente et le véhicule. Si vous souhaitez partir en voiture et laisser l'auvent, il vous suffit de détacher le sas et de fermer le panneau arrière de la tente.

## **Les auvents dépendants sont solidement ancrés :**

Vous reliez cette variante d'auvent à votre camping-car via profil sur le toit du véhicule. Le jonc du toit peut être glissé dans un rail monté séparément ou dans le profil

de la face avant d'un store disponible chez presque tous les fabricants de stores. Nos tentes mobiles sont équipées de série pour les deux types d'ancrage.

## **Thème du tapis sol :**

Beaucoup d'auvents de fourgons avec système Air-In, mais pas tous, ont un tapis de sol cousu. Pour certains modèles de tente de bus, nous proposons le tapis de sol en option. Pour les modèles sans cet équipement, vous devez absolument commander le sol de la tente séparé ou cousu. Ce n'est qu'ainsi que le vent, l'humidité du sol et les insectes gênants resteront à l'extérieur et que le nettoyage de la tente sera beaucoup plus facile.



## Conseils et outils pour relier l'auvent et le véhicule.

Dans le cas des auvents indépendants fourgons/minibus et camping-cars, la partie horizontale du sas de liaison est posée sur le toit du véhicule, fixée sur le véhicule ou tendue au sol de l'autre côté du véhicule. Les œillets du sas de raccordement sont prévus pour l'installation des haubans fournis de série.

Pour le montage d'un auvent indépendant sur le fourgon, nous proposons plusieurs possibilités de fixation. Choisissez la meilleure variante en fonction des spécificités du véhicule.

Si votre fourgon est équipé d'un store, vous pouvez placer en quelques secondes la barre de sas insérée dans l'ourlet du sas au-dessus du boîtier du store et la fixer avec des cordelettes ou des sangles. Partout où vous avez une surface lisse au-dessus de la porte coulissante, vous pouvez fixer la barre du sas de liaison avec deux ventouses en option.

Si votre fourgon est équipé d'un porte-bagage ou d'une galerie de toit, vous pouvez fixer la barre du sas à l'aide des bandes de velcro existantes.

Si vous disposez d'un rail d'auvent sur votre fourgon. Si vous souhaitez utiliser la fixation d'auvent, vous pouvez utiliser notre jeu d'adaptateurs de jonc en option. Une autre option est notre jeu d'adaptateurs magnétiques, mais le toit du véhicule doit alors être en tôle d'acier lisse.

Pour les auvents dépendants qui se fixent à votre véhicule par un rail ou par le profil de la face avant du store, nous proposons différents boudins/coussins qui permettent d'étanchéifier le contact entre l'auvent et les parois latérales du véhicule. La fixation des mousses/coussins se fait par bandes velcro/cordelettes.

1. fixation de sas standard avec barre de sas et deux pinces
2. ventouses
3. adaptateur magnétique
4. adaptateur de jonc
5. fixation sur galerie de toit



\* Picco Air



## PICCO/PICCO AIR

L'illustration montre Picco Air avec tapis de sol

Pour les véhicules avec une hauteur de gouttière de 180 – 220 cm. indépendant; Picco avec armature en fibres de verre longlife 12,7 mm; Picco Air avec système de chambres à air (diamètre 10 cm); Matériau : Texolan 30, revêtement PU. Panneau avant avec fenêtre et rideau; entrée enroulable vers le haut et transformable en toit solaire. Aérateur. Parois latérales avec fenêtre d'aération (gaze/film transparent) et volet; paroi latérale droite pouvant être enroulée/relevée (2 pieds de montage inclus). Picco Air dispose en outre d'un insert de gaze enroulable derrière les entrées, d'un tapis de sol cousu. Panneau arrière enroulable pour Picco et Picco Air; sas de connexion avec ourlet creux pour barre de sas et préparation pour l'insertion du jonc; coutures soudées à l'intérieur, possibilités d'haubanage anti tempête.

Modèle	Dimensions (L x P) en cm	Prix spécial en CHF
Picco	320 x 150 + 100	485,-
Picco Air	320 x 150 + 100	675,-

Mesure de l'emballage 75 x 23 cm

Options et équipement spécial recommandés	Prix en CHF
Jeu d'adaptateurs magnétiques	88,-
Jeu d'adaptateurs à jonc	46,-
Ventouse (pièce)	53,-
Jupe bas de caisse minibus (aux jantes) (voir page C46)	
Tube de montage en aluminium (110 – 200 cm, par pièce)	32,-

Options et accessoires utiles dès la page C44!



Illustrations des armatures  
 - Equipement de série  
 - Barres supplémentaires recommandées (voir p. C49)



L'illustration montre Picco. La porte d'entrée latérale est transformable en protection solaire.



dwt-auvent.com/  
fr\_picco



dwt-auvent.com/  
fr\_picco-air



Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.



FJORD 30

Pour les véhicules avec une hauteur de gouttière de 180 – 220 cm. indépendant; armature en fibre de verre Longlife 12,7 mm avec barres de tension et barre de sas en acier; Texolan 30, revêtement PU; Paroi avant avec fenêtre et rideau et porte d'entrée qui fermée est une grande fenêtre de ventilation (avec volet). Parois latérales droite et gauche avec fenêtre d'aération (gaze/film transparent) et volet de fenêtre verrouillable, paroi latérale droite enroulable vers le haut. Paroi arrière enroulable latéralement vers la gauche, sas de liaison avec ourlet creux pour la barre de sas et préparation pour l'insertion du jonc, coutures soudées à l'intérieur, possibilités d'haubanage anti tempête. Tapis de sol (option) suspendu par des œillets et navettes.



dwt-auvent.com/  
fr\_fjord-30

## TENTES POUR MOTORHOMES ET FOURGONS

Modèle	Dimensions (L x P) en cm	Prix spécial en CHF
Fjord 30	340 x 240	675,-

Mesure de l'emballage 75 x 30 cm

Options et équipement spécial recommandés	Prix en CHF
Tapis de sol*	65,-
Tente de couchage 140x200 cm	100,-
Toile solaire 340 x 140 cm	100,-
Jeu d'adaptateurs magnétiques	88,-
Jeu d'adaptateurs à jonc	46,-
Ventouse (pièce)	53,-
Jupe bas de caisse minibus (aux jantes) (voir page C46)	

Options et accessoires utiles dès la page C44!

\*Tapis de sol en option : à fixer avec des œillets et navettes.



Illustration des armatures  
- Equipement de série

NOUVEAU



RODEO AIR

Pour les véhicules avec une hauteur de gouttière de 180 – 220 cm; indépendant; système Air-In (diamètre chambre à air 10 cm); Texolan 30, revêtement PU. Paroi avant avec fenêtre et rideau et entrée qui, une fois fermée, est une grande fenêtre de ventilation (avec volet). Parois latérales avec fenêtre de ventilation (gaze/ Film transparent) avec rabat et rideau; parois latérales pouvant être enroulées/relevées (2 pieds de montage compris); paroi arrière pouvant être enroulée et retirée; sas de liaison profond avec deux portes d'entrée, sas de liaison avec ourlet creux pour la barre de sas et préparation à l'insertion du jonc, coutures soudées à l'intérieur, possibilités d'haubanages anti tempête. Tapis de sol en 2 parties (option), pour tente principale et sas de liaison.



dwt-auvent.com/  
fr\_rodeo-air



Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.

Modèle	Dimensions (L x P) en cm	Prix spécial en CHF
Rodeo Air	320 x 200 + 100	850,-

Mesure de l'emballage 75 x 35 cm

Options et équipement spécial recommandés	Prix en CHF
Tapis de sol (en 2 parties)	55,-
Jeu d'adaptateurs magnétiques	88,-
Jeu d'adaptateurs à jonc	46,-
Ventouse (pièce)	53,-
Jupe bas de caisse minibus (aux jantes) (voir page C46)	

Options et accessoires utiles dès la page C44!



Illustrations des armatures  
- Equipement de série  
- Barres supplémentaires recommandées (voir p. C49)



# ISOLA AIR TURBO

Tapis de sol inclus

Pour les véhicules avec une hauteur de gouttière de 180 – 220 cm; indépendant; Système Air-In (diamètre chambres à air 30 cm); Texolan 30, revêtement PU. Paroi avant avec fenêtre de ventilation et volet et entrée qui fermée, est une grande fenêtre de ventilation (avec volet). Panneau latéral gauche avec fenêtre d'aération (gaze/film transparent) et volet, côté droit avec porte enroulable vers le haut et fenêtre d'aération intégrée. Tapis de sol cousu. Paroi arrière enroulable latéralement vers la gauche, sas de liaison avec ourlet creux pour la barre de sas et préparation pour l'insertion du jonc, coutures soudées à l'intérieur, possibilités d'haubanage anti tempête.

Modèle	Dimensions (L x P) en cm	Prix spécial en CHF
Isola Air Turbo	300x300	765,-

Mesure de l'emballage 75x30 cm

Options et équipement spécial recommandés	Prix en CHF
Tente de couchage 140x200 cm	100,-
Jeu d'adaptateurs magnétiques	88,-
Jeu d'adaptateurs à jonc	46,-
Ventouse (pièce)	53,-
Jupe bas de caisse minibus (aux jantes) (voir page C46)	

Options et accessoires utiles dès la page C44!



Illustration des armatures - Equipement de série



[dwt-auvent.com/  
fr\\_isola-air-turbo](https://dwt-auvent.com/fr_isola-air-turbo)



Scanner, visionner, installer!  
[dwt-auvent.com/  
isolaair\\_mode-de-montage](https://dwt-auvent.com/isolaair_mode-de-montage)



# RAPID AIR II

Tapis de sol inclus

Pour les véhicules avec une hauteur de gouttière de 180 – 220 cm; indépendant, Système Air-In (diamètre chambres à air 10 cm); Texolan 30, revêtement PU. Paroi avant avec fenêtre et rideau et entrée qui fermée, est une grande fenêtre de ventilation (avec volet). Parois latérales droite et gauche avec Fenêtre d'aération (gaze/film transparent) et volet de fenêtre verrouillable, paroi latérale droite enroulable vers le haut. Paroi arrière enroulable latéralement vers la gauche, sas de liaison avec ourlet creux pour la barre de sas et préparation pour l'insertion du jonc, coutures soudées à l'intérieur, possibilités d'haubanage anti tempête.

Modèle	Dimensions (L x P) en cm	Prix spécial en CHF
Rapid Air II	340x240	975,-
Mesure de l'emballage 75 x 30 cm		

Options et équipement spécial recommandés	Prix en CHF
Tente de couchage 140x200 cm	100,-
Jeu d'adaptateurs magnétiques	88,-
Jeu d'adaptateurs à jonc	46,-
Ventouse (pièce)	53,-
Jupe bas de caisse minibus (aux jantes) (voir page C46)	
Tube de montage en aluminium (110 – 200 cm, par pièce)	32,-
Options et accessoires utiles dès la page C44!	



Illustrations des armatures  
- Equipement de série  
- Barres supplémentaires recommandées (voir p. C49)



Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.



dwt-auvent.com/  
fr\_rapid-air-ii



Scanner, visionner, installer !  
dwt-auvent.com/  
rapidairII\_mode-de-montage



## PEGASUS AIR

Tapis de sol inclus

Pour les véhicules avec une hauteur de gouttière de 180 – 220 cm; indépendant. Système Air-In (diamètre chambres à air 10 cm); Texolan 30, revêtement PU. Paroi avant deux fenêtres de ventilation (gaze/film transparent) avec volet; entrée avec casquette dans le segment droit, enroulable vers le haut. Paroi latérale droite avec entrée et fenêtre de ventilation (gaze/film transparent) avec volet. Peut être relevé en toit solaire (2 pieds de montage inclus de série), fenêtres avec rideaux et aérations élevées. Paroi latérale gauche avec deux aérations hautes verrouillables. Tapis de sol fermement cousu. Panneau arrière, un segment enroulable vers le haut; sas de liaison avec ourlet creux pour barre de sas et préparation pour l'insertion du jonc; coutures souduées à l'intérieur, possibilités d'habanage anti tempête.

Modèle	Dimensions (L x P) en cm	Prix spécial en CHF
Pegasus Air	500 x 300	1.095,-

Mesure de l'emballage 95 x 35 cm

Options et équipement spécial recommandés	Prix en CHF
Set de tentes de couchage Pegasus Air 140 x 210 (2 pièces)	150,-
Jeu d'adaptateurs magnétiques	88,-
Jeu d'adaptateurs à jonc	46,-
Ventouse (pièce)	53,-
Jupe bas de caisse minibus (aux jantes) (voir page C46)	
Options et accessoires utiles dès la page C44!	



Illustration des armatures  
- Equipement de série



Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.



[dwt-auvent.com/  
fr\\_pegasus-air](http://dwt-auvent.com/fr_pegasus-air)



Scanner, visionner, installer!  
[dwt-auvent.com/  
pegasusair\\_mode-de-montage](http://dwt-auvent.com/pegasusair_mode-de-montage)



## PATRON AIR HQ

Tapis de sol inclus

Pour les véhicules avec une hauteur de gouttière de 180 – 220 cm; indépendant. Système Air-In (diamètre chambre à air 10 cm); Texolan 150 HQ, revêtement PU. Paroi avant avec trois fenêtres et rideau, fenêtre centrale sert d'entrée enroulable vers le haut et transformable en toit solaire (pieds de montage en option), avec moustiquaire enroulable vers le haut. Parois latérales avec fenêtre d'aération (gaze/film transparent) avec rabat, y compris moustiquaire enroulable vers le haut. Les deux fenêtres de ventilation enroulables/relevables en toit solaire (pieds de montage en option). Paroi arrière enroulable latéralement vers la gauche sas de liaison avec ourlet creux pour barre de sas et préparation pour l'insertion du jonc; coutures soudées à l'intérieur, possibilités d'haubanage anti tempête.

Modèle	Dimensions (L x P) en cm	Prix spécial en CHF
Patron Air HQ	340x240 + 60	1.215,-
Dimensions repliées en cm (L x P) env. 95 x 35		
Options et équipement spécial recommandés		Prix en CHF
Tente de couchage Patron Air HQ 140x200 cm		100,-
Jeu d'adaptateurs magnétiques		88,-
Jeu d'adaptateurs à jonc		46,-
Ventouse (pièce)		53,-
Jupe bas de caisse minibus (aux jantes) (voir page C46)		
Tube de montage, alu (110 – 200 cm, par pièce)		32,-
Options et accessoires utiles dès la page C44!		



### Illustrations des armatures

- Equipement de série  
- Barres supplémentaires recommandées (voir p. C49)



Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.



dwt-auvent.com/  
fr\_patron-air-hq

NOUVEAU



## FORTUNA AIR

Pour les véhicules avec une hauteur de rail de 240 – 255 cm.

Tente à montage rapide, fiable pour les voyages, avec système Air-In (diamètre du tuyau d'air 10 cm); entièrement en Texolan 30, revêtement PU. Toit avec jonc de 7 mm pour l'installation sur la caravane et jonc de 6 mm pour installation sur un store. Idéal pour fourgons/vans grâce à la barre de tension Alu en remplacement du coussin Air In dans le toit. Au centre de la paroi avant, entrée avec grande fenêtre transparente et rideau; la porte peut être enroulée vers le haut ou relevée vers l'avant (2 pieds de montage sont compris dans la livraison); à l'intérieur, un insert de gaze complètement enroulable peut être fermé par fermeture à glissière; les deux parois latérales avec grande et petite fenêtre transparente et rideau; Porte s'ouvrant latéralement (avec effet de porte écurie); à l'intérieur, un insert de gaze s'ouvrant latéralement peut être fermé par fermeture à glissière; dans chaque paroi latérale une ventilation haute couverte; auvent réglable en hauteur par des adaptateurs de pied; toutes les coutures soudées intérieurement.

Modèle	Dimensions (L x P) en cm	Prix spécial en CHF
Fortuna Air	300 x 280	895,-

Options et équipement spécial recommandés	Prix en CHF
Boudin en matière synthétique (par pièce)	28,-
Barre de pression spéciale en alu (par pièce)	37,-
Coussin d'air Air-In (par pièce)	68,-
Coussin d'écartement (pour montage sur marquise/store)	19,-
Jupe d'auvent gonflable (voir page C46)	
Options et accessoires utiles dès la page C44.	



Illustrations des armatures

- Equipement de série
- 1 coussin d'écartement Air In
- 2 barre de tension alu
- Barres supplémentaires recommandées



dwt-auvent.com/  
fr\_fortuna-air-mobil



Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.



**SPACE AIR HQ**

**l'illustration montre Space Air HQ 375 L**



Tente de voyage légère avec système de chambres à air (diamètre des chambres à air 10 cm); entièrement en Texolan 150 HQ, revêtement PU. Toit avec jonc de 7 mm pour la fixation sur la caravane et jonc de 6 mm pour la connexion avec le store. Fenêtre en gaze avec rideau et rabat refermable; pour les tailles 260 et 320, fenêtre en film transparent avec rideau; tailles 375 et 445 deux fenêtres en film transparent avec rideau. Le volet de la fenêtre à moustiquaire peut être tirée en capot d'aération. Tous les segments de paroi avant s'enroulent vers le haut ou peuvent être relevés en toit solaire (pieds de montage en option). Parois latérales avec fenêtre en gaze/film avec rideau; entrées à enroulement latéral avec effet porte d'écurie; haubannage à l'extérieur; coutures soudées à l'intérieur, possibilités de tensions anti-tempête.

Taille	Dimensions (LxP) en cm	Prix spécial en CHF		
		Anbauhöhe M (235 – 250 cm)	Anbauhöhe L (250 – 265 cm)	Anbauhöhe XL (265 – 280 cm)
260	260x280	1.230,-	1.280,-	---
320	320x280	---	1.315,-	1.360,-
375	375x280	1.440,-	1.465,-	1.485,-
445	445x280	1.590,-	---	---

Dimensions repliées en cm (L x P) env. 80 x 30

Options et équipement spécial recommandés	Prix en CHF
① Barre de pression spéciale aluminium pour hauteur de montage M	37,-
① Barre de pression spéciale aluminium pour hauteur de montage L + XL	40,-
② Boudin en matière synthétique (par pièce)	28,-
② Coussin d'air Air-In (par pièce, pour le montage de la marquise)	68,-
③ Lot de coussins d'écartement pour tailles 260 + 320	92,-
③ Lot de coussins d'écartement pour tailles 375 + 445	129,-
Coussins d'écartement (lot de 3, pour montage sur marquise/store) pour tailles 260 + 320	43,-
Coussins d'écartement (lot de 4, pour montage sur marquise/store) pour tailles 375 + 445	55,-
Ciel intérieur pour tailles 260 + 320	55,-
Ciel intérieur pour tailles 375 + 445	70,-
Tube de montage aluminium 25 x 1 mm (110 – 200 cm, par pièce)	32,-
Jupe d'auvent gonflable (voir page C46)	---

Options et accessoires utiles dès la page C44!

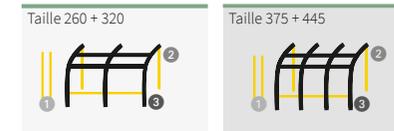


Illustration des armatures  
 - Equipement de série  
 - Equipement supplémentaire recommandé

Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.

Scanner, visionner, installer !  
[dwt-auvent.com/spaceair\\_mode-de-montage](http://dwt-auvent.com/spaceair_mode-de-montage)

[dwt-auvent.com/fr\\_space-air-hq-mobil](http://dwt-auvent.com/fr_space-air-hq-mobil)



# AUVENTS DE STORE

## Auvent de store : de la paroi individuelle à l'espace supplémentaire complet.

Votre camping-car – ou votre caravane – dispose d'un store ? Nous vous proposons des options flexibles de compléments avec des accessoires modulaires que vous pouvez facilement ajouter à votre store pour encore plus de protection contre le soleil, le vent et les intempéries. Si vous le souhaitez, vous pouvez même créer une tente de store fermée des trois côtés. Que ce soit individuellement ou en tant que tente complète : grâce à un haubanage au sol optimal des parois de la tente, votre store gagnera en stabilité.

Vous devez faire attention à ces paramètres pour que la taille, les fixations et la fonctionnalité correspondent parfaitement :

### (A) Hauteur de véhicule :

La hauteur totale du véhicule reprend tous les accessoires posés sur le toit, cheminée, lanterneau ... Cette hauteur n'est pas utilisable pour le choix des parois de store puisque les parois se fixent uniquement sur le store.

### (B) Types de montage de stores :

Lorsque le store se fixe sur la paroi du véhicule, nous parlons de marquise de côté. Si le store trouve sa place sur le toit du véhicule il s'agit d'une marquise de toit. Cette différence est très importante pour la découpe et les finitions des parois latérales.

### (C) Hauteur de pose de la marquise :

Lorsque nous parlons de la hauteur de pose de la marquise, nous parlons de la distance entre le sol et le bas du boîtier de votre store (pour les marquises de côté). Pour les marquises de toit nous prenons la distance entre le sol et le profil inférieur du capot ouvrant. Nous vous conseillons pour la prise de mesure de placer le véhicule le plus horizontalement possible.

### (D) Longueur de la marquise :


Les fabricants de stores proposent leurs produits en différentes longueurs. Généralement nous prenons la longueur totale du store complètement refermé.

### (E) Profondeur de marquise :

La toile du store donne en théorie la profondeur maximale. Cependant la longueur des bras limite la profondeur utilisable du store. Pour garder une tension optimale de la toile il est recommandé de ne pas ouvrir le store à l'extrême. Pour la fabrication des parois latérales nous tenons compte de la profondeur maximale possible de la toile tendue.

### (F) Profondeur au sol :

Est dépendante de la profondeur de la marquise. Est prise horizontalement à partir du véhicule jusqu'au profil du capot avant du store.

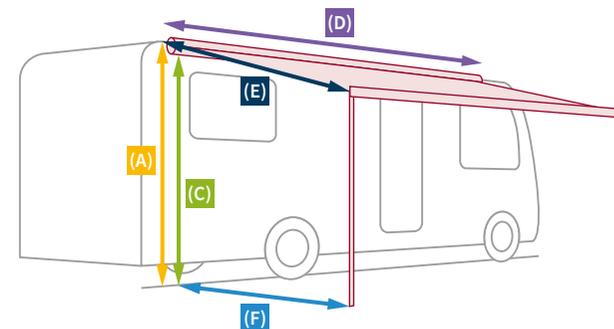



Tente de store modulable et facile à monter pour stores montés sur la paroi latérale ou le toit du véhicule. Compatible avec les stores des marques Thule/Omnistor (séries 5, 6, 8 et 9) et Dometic (séries PW 1100, 1500 et PR 2000, 2500). Parois d'auvent en tissu léger traitex revêtu d'un côté; bandes anti-éclaboussures et bavettes en toile polyester enduites de PVC; élément de base face avant 300 et 400 cm avec fenêtre ouvrante et rabattable; la porte d'entrée enroulable vers le haut de base sur la paroi avant peut être déplacée; l'élément de base peut être ajusté à la largeur requise du store par des fermetures à glissière verticales avec des éléments d'élargissement (25 cm, 50 cm et 100 cm); les parties frontales inclus clips pour sangles anti tempête (en option) se fixent dans le profil avant du store grâce à un jonc.



Parois latérales (1 paire) avec grande fenêtre d'aération et capot d'aération; dans chaque paroi latérale une porte d'entrée s'ouvrant latéralement; les parois latérales sont amovibles sans qu'il soit nécessaire de détacher les fixations au store. Le montage des parois latérales s'effectue par une barre de tension (acier 25x1 mm, livré d'origine) glissée dans l'ourlet creux et par de clips; les parois latérales sont équipées de boudins en mousse volumineux cousus; barre de pression en option; les parois latérales sont reliées verticalement à la paroi avant par des fermetures à glissière; possibilité de fixation au sol à l'intérieur ou à l'extérieur.

Pour les stores Dometic (séries PW 1100 et 1500), le kit d'adaptateurs „Dometic“ en option est nécessaire pour une connexion optimale des parois latérales à la paroi avant.

Pour les fourgons/vans (comme par exemple Fiat Ducato, VW Crafter) avec un store monté sur le toit (hauteur 230 - 250 cm), nous fabriquons une paroi latérale spéciale optimisée par son profil convexe. Vous avez donc besoin du panneau latéral L-Vans. Cette paroi latérale est équipée de série d'une sangle de tension qui assure la meilleure étanchéité possible de la paroi latérale du store avec la paroi latérale du véhicule.



**Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.**

parois latérales (1 paire) incl. barre de tension			
hauteur de montage (bas du boîtier du store)		N° Art.	Prix en CHF (1 paire)
<b>store de côté</b>			
M (220 – 240 cm)		165012400	915,-
L (240 – 260 cm)		165012600	930,-
XL (260 – 280 cm)		165012800	950,-
<b>store de toit</b>			
L-Vans (230 – 250 cm)		1650125510	960,-
L (240 – 260 cm)		1650126010	930,-
XL (260 – 280 cm)		1650128010	950,-


face avant pour store de côté et de toit			
largeur de face avant	hauteur face avant	N° Art.	Prix en CHF
300 cm	190 – 210 cm	16501300	490,-
400 cm	190 – 210 cm	16501400	580,-
extension 25 cm	190 – 210 cm	16501025	70,-
extension 50 cm	190 – 210 cm	16501050	90,-
Extension 100 cm (segment fenêtre)	190 – 210 cm	16501100	190,-
Jeu adaptateurs « Dometic »		16501005	75,-

Options et équipement spécial recommandés	N° Art.	Prix en CHF
set de rideaux pour face avant 300	880303	43,-
set de rideaux pour face avant 400	880304	55,-
Boudin synthétique (1 pièce) pour côté L-Vans	188073	28,-
piéd de pression (acier 22x1 mm, télescopique jusque 300 cm)*	800425	46,-
jupe d'auvent gonflable (voir page C46)		
adaptateur sangle de sécurité pour store (1 paire)	810204	18,-
sangles de sécurité Plus (1 paire)	810213	58,-

\* pas pour Van L



It's Holiday pour camping-car  
dwt-auvent.com/fr\_its-holiday-mobil

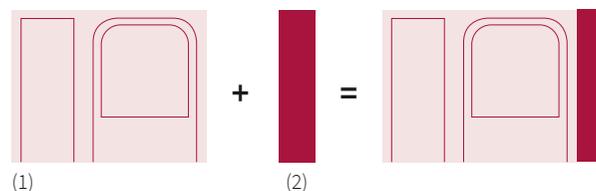

Combinés les segments individuels suivant vos souhaits et la longueur de votre store. Les deux éléments de base (1) pour face avant de 300 et 400 cm de longueur sont en deux pièces (une porte enroulable vers le haut et une fenêtre panorama). Avec les compléments (2) de 25, 50 ou 100 cm de long, vous pouvez obtenir la longueur exacte de votre store. Vous pouvez installer ces segments complémentaires librement à gauche, à droite ou au milieu de la face avant.



Parois adaptés aux stores des marques Thule/Omnistor (séries 5 et 6, 8 et 9), Fiamma (séries F45 et F80) et Dometic (séries PW 1100, 1500 et PR 2000, 2500) entièrement en polyester enduit de PVC. Les modules de face avant sont combinables entre elles et reliés par des fermetures à glissière verticales; la combinaison de différents modules de paroi avant permet d'obtenir la largeur de paroi avant souhaitée; les modules de paroi avant sont reliés au profil du store par un jonc. Paroi latérale montable à droite ou à gauche incl. la paroi avant est enroutable vers le haut et équi-



pée d'origine de clips pour y fixer les sangles anti tempête (en option). Ourlet creux avec barre de tension (acier 25x1 mm, livré d'origine); boudins et barres de pression en option.

Pour les fourgons/vans (comme par exemple Fiat Ducato, VW Crafter) avec un store monté sur le toit (hauteur 230 - 250 cm), nous fabriquons une paroi latérale spéciale optimisée par son profil convexe. Vous avez donc besoin du panneau latéral L-Vans.

Cette paroi latérale est équipée de série d'une sangle de tension qui assure une étanchéité optimale de la paroi latérale avec la paroi latérale du véhicule. Doubles bavettes au sol comprenant les tendeurs au sol individuels repositionnables. Connexion verticale de la paroi avant à la paroi latérale via l'adaptateur de connexion en option (1 paire).

**Remarque :** Sur notre site internet, nous vous montrons les nombreuses possibilités de combinaison pour la configuration de la face avant.

**paroi latérale**  
(universel, positionnable à gauche ou à droite, incl. barre de tension)

hauteur de montage (bas du boîtier du store)	N° Art.	Prix en CHF (1 paroi côté)
M (220 – 240 cm)	165022400	320,-
L (240 – 260 cm)	165022600	340,-
L-Vans (230 – 250 cm)	165022610	385,-
XL (260 – 280 cm)	165022800	350,-
XXL (270 – 290 cm)	165022900	385,-

**paroi frontale**

dénomination	hauteur face avant	N° Art.	Prix en CHF
largeur 100 (paroi fenêtre)	190 – 210 cm	16502100	170,-
largeur 100 (élément porte)	190 – 210 cm	16502101	200,-
largeur 125	190 – 210 cm	16502125	180,-
largeur 150	190 – 210 cm	16502150	210,-
largeur 175	190 – 210 cm	16502175	230,-
largeur 200	190 – 210 cm	16502200	255,-

**Options et équipement spécial recommandés**

Options et équipement spécial recommandés	N° Art.	Prix en CHF
boudin de mousse synthétique (1 pièce)	188073	28,-
piéd de pression (acier 22x1 mm, télescopique jusque 300 cm)*	800425	46,-
adaptateur de liaison (1 paire)	16502003	52,-
jupe auvent gonflable (voir page C46)		
adaptateur sangle de sécurité pour store (1 paire)	810204	18,-
sangles de sécurité Plus (1 paire)	810213	58,-

\* pas pour Van L



Rain Outside pour camping-car  
dwt-auvent.com/fr\_rain-outside-mobil



Vous trouverez des vidéos  
détaillées sur notre site web.



## RAIN OUTSIDE POUR MINIBUS

Les parois conviennent à Thule/Omnistor (série 4200,4900 et 5102) et Fiamma (série F40 Van et F45S) entièrement en tissu polyester revêtu de PVC. Optimisé pour les fourgons (VW T5, T6, Ford Nugget, Mercedes Classe V, Peugeot Traveller, Campster, Renault Traffic).

Le jonc de la paroi avant est inséré dans le rail du store; la paroi avant est centrée et équipée de fermetures à glissière verticales, les deux segments peuvent être enroulés individuellement ou ensemble; la paroi avant est équipée de clips pour attacher une sangle de sécurité (option), la paroi latérale peut être montée à droite ou à gauche et tendue entre les 2 parties du boîtier du store par la barre de tension (acier 25x1 mm) incluse dans la livraison; Les parois latérales concaves s'adaptent parfaitement au véhicule avec la sangle de tension standard.

Les parois avant et latérales peuvent être reliées à l'aide d'un adaptateur de liaison (jonc et double profil option). Les coins avant de la tente peuvent être fixés avec des fermetures velcro au pied du store.

Toutes les parois ont une double bavette au sol avec un jonc permettant le réglage individuel des tendeurs. Les points de haubannage peuvent ainsi être choisis librement; les films de fenêtre teintés réduisent la visibilité à l'intérieur et donnent à la vue une lumière agréable. Coutures soudées à haute fréquence, robustes et résistantes aux intempéries.

 Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.

### paroi latérale

(universel, positionnable à gauche ou à droite, incl. barre de tension)

hauteur de montage (bas du boîtier du store)	profondeur	N° Art.	Prix en CHF (1 paroi côté)
XS (185 – 205 cm)	200 cm	165022200	375,-

### paroi frontale

(convient pour Thule et Fiamma)

dénomination	hauteur face avant	N° Art.	Prix en CHF
Breite 260	170 – 190 cm	16502260	300,-

### Options et équipement spécial recommandés

	N° Art.	Prix en CHF
adaptateur de liaison (1 paire) pour mini fourgon	16502001	50,-
jupe auvent gonflable (voir page C46)		
jupe d'auvent (entre jantes) (voir page C46)		
adaptateur sangle de sécurité pour store (1 paire)	810204	18,-
sangles de sécurité Plus (1 paire)	810213	58,-



[dwt-auvent.com/  
fr\\_rain-outside-pour-  
camping-cars](http://dwt-auvent.com/fr_rain-outside-pour-camping-cars)



1



2



3



4

1. La face avant est équipée de clips pour l'ajout de sangles anti-tempête (en option)
2. La paroi latérale peut être placée à gauche ou à droite, se fixe à l'aide d'une barre de tension placée entre le boîtier et la face avant du store.
3. Les parois frontales et latérales se relient entre-elles par un adaptateur de liaison (jonc et double profil – en option). Les coins avant de l'auvent se fixent avec du velcro aux pieds du store.
4. La paroi latérale peut être placée à gauche ou à droite, se fixe à l'aide d'une barre de tension placée entre le boîtier et la face avant du store.



## HAPPY SUN

Parois pour Thule/Omnistor, Fiamma et Dometic; parois en toile Mesh résistante lavable (tissu en polyester enduit de PVC) disponibles en noir ou blanc.

Le jonc des parois avant est inséré dans le rail de la face avant du store; les parois latérales sont tendues par une barre de tension (acier 25x1 mm, fourniture en série) entre les deux parties du store. Toutes les parois sont dotées à l'extrémité inférieure d'œillets

de fixation soudées à haute fréquence (extrêmement résistantes aux déchirures) ainsi que de cordes de fixation colorées avec lesquelles les parois peuvent être tendues de biais et selon les souhaits individuels.

La paroi avant peut être enroulée; la paroi avant est équipée clips pour attacher une sangle de sécurité (option); en blanc, la visibilité est réduite, en noir, la transparence est plus importante.



1. Les parois en tissu Mesh, disponibles en noir ou blanc, réduisent l'exposition à la lumière tout en protégeant du vent.

2. Un agréable coin aéré pour s'y reposer.

3. Vous avez le choix! Les parois sont disponibles en deux couleurs. Le noir favorise la transparence, le blanc protège des curieux.

**parois latérales** (universel, positionnable à gauche ou à droite, incl. barre de tension)

hauteur de montage du store	N° Art. (Blanc)	N° Art. (noir)	Prix en CHF
XS (185 – 205 cm)	165032050	165042050	230,-
M (220 – 240 cm)	165032400	165042400	240,-
L (240 – 260 cm)	165032600	165042600	245,-
XL (260 – 280 cm)	165032800	165042800	250,-

**face avant**

largeur	hauteur	N° Art. (Blanc)	N° Art. (noir)	Prix en CHF
240 cm	170 cm	16505240	16506240	170,-
280 cm	170 cm	16505280	16506280	180,-
330 cm	170 cm	16505330	16506330	205,-
380 cm	170 cm	16505380	16506380	210,-
430 cm	170 cm	16505430	16506430	215,-

Options et équipement spécial recommandés voir page C44.



Happy Sun pour camping-car  
dwt-auvent.com/  
fr\_happy-sun-mobil



Vous trouverez des vidéos détaillées sur notre site web.

# allons droit au but!



Les stores ont sans aucun doute leur grande utilité comme protection solaire classique, par beau temps. Bien-sûr d'autres parois peuvent être ajoutées au store, mais elles ne le stabilisent que de manière limitée. Par expérience, les fabricants de stores recommandent de ne pas sortir le store par mauvais temps. Dans votre propre intérêt ne prenez aucun risque, évitez ainsi des dommages à votre véhicule et protégez ainsi vos voisins de camping. Plus un store est équipé de parois, plus il faut être attentif au vent et aux prises au vent. Le vent exige une échapatoire. Si le store est complètement fermé par les parois, peu de vent pourra y pénétrer, mais en même temps peu d'air peut s'échapper. C'est pourquoi vous devez absolument empêcher l'air de pénétrer sous le véhicule. Consultez pour cela nos jupes d'auvent gonflables.

si vous ne fermez qu'une partie du store avec des parois, vous rendez possible la circulation de l'air. Si vous bloquez la circulation de l'air celui-ci va s'accumuler et tenter de s'échapper dans toutes les directions. Cela peut entraîner une instabilité de votre store.

Avec des parois supplémentaires vous pouvez augmenter l'utilité de votre store. Entièrement selon votre choix, vous pouvez augmenter la protection solaire (avec notre modèle Happy Sun) ou améliorer la protection contre la pluie (notre modèle Rain Outside). Le même confort qu'à la maison peut être votre souhait, dans ce cas nous proposons le modèle It's Holiday. Des combinaisons universelles et flexibles des modèles mentionnés sont également possibles. La construction bien pensée de ces parois permet cette variété. La gamme de parois spéciales L-Vans épouse parfaitement les courbes des fourgons/minibus et grâce à la sangle de pression incluse, une finition optimale et une étanchéité au vent parfaite est possible. Quelle que soit la solution que vous préférez, gardez à l'esprit que toutes les parois doivent être tendues soigneusement et fermement au sol. De plus, toutes les parois sont équipées de clips cousus dans lesquels des sangles anti-tempête peuvent être fixées. Grâce à ces deux mesures votre store bénéficiera d'un maintien et d'une stabilité supplémentaire.

En guise d'alternative aux parois d'auvent, nous vous proposons des auvents gonflables qui sont insérés dans le profilé avant du store. Une fois l'insertion terminée, le boîtier de store se referme complètement. Les structures gon-

flables plient par temps extrême. Après la situation exceptionnelle, elles se redressent. Ceci pour protéger votre véhicule. Profitez de l'espace supplémentaire offert par les tentes gonflables par tous les temps. Assurez-vous que votre tente n'est pas plus large que le profil du store. Assurez-vous de choisir la bonne hauteur de montage (du sol au bord inférieur du boîtier du store). Selon la façon dont la tente est positionnée sur le store et devant votre véhicule, une chambre à air du système Air In peut arriver au-dessus de la porte, pour une utilisation illimitée, la distance entre le bord inférieur du boîtier du store et le bord supérieur de la porte ne doit pas être inférieure à 15 cm. En cas d'utilisation d'un boudin synthétique ou d'un coussin Air-In en option pour assurer l'étanchéité de la tente contre la paroi du véhicule, une surface d'appui d'environ 10 cm d'épaisseur doit être disponible. Pour les auvents gonflables, nous misons principalement sur le système à plusieurs chambres à air, qui se distingue nettement et avantageusement des constructions à une seule chambre en raison d'un poids plus faible, d'un volume d'emballage plus petit et d'une manipulation plus facile.

**Nos spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller !**

dwt Zelte GmbH

Parkestraße 4  
(D) 02906 Niesky  
suisse@dwt-zelte.com  
www.dwt-zelte.ch



Conseil/contact

Tél.: 031/5280267

Images et mesures non contractuelle. Sous réserve de modifications de design, dimensions ainsi que la technique et l'équipement. Tous les prix en Schweizer Franken s'entendent TVA comprise. Prix conseillés non contractuels. Offres restantes (de l'usine) prix de vente valables jusqu'à la prochaine parution.  
© 2025 de dwt Zelte GmbH, D-02906 Niesky. L'utilisation des textes et photos, même partiellement, n'est pas autorisée sans le consentement du propriétaire. Ceci est aussi valable pour les diverses traductions, microfilm et le remaniement par système informatique. klcompany - www.kl-company.de